SPIS TREŚCI

DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Moc:	1450W
Ciśnienie:	15 bar
Max pojemność zbiornika na wodę:	1,8 litri
Wymiary LxHxP:	238x340x430 mm
Długość kabla:	1,15 m
Ciężar:	9,1 Kg
Max pojemność pojemnika na ziarna:	250 g

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi:
- Rozporządzenie Europejskie w sprawie trybu Czuwania 1275/2008;
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE z późniejszymi nowelizacjami;
- Dyrektywa EMC 2004/108/WE z późniejszymi nowelizacjami;
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia (WE) 1935/2004.

UTYLIZACJA

Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE, urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do oficjalnego ośrodka segregacji odpadów.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino „ECAM 23.120".

Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia.

Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.

W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji

Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą następujące symbole. Należy ich bezwzględnie przestrzegać.

Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.

Ryzyko Oparzenia!

Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może być przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.

Zwróć uwagę :

Symbol ten podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 2-3).

Problemy i naprawy

W przypadku pojawienia się problemów, należy przede wszystkim próbować je rozwiązać, śledząc ostrzeżenia zamieszczone w paragrafach "Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu", na str. 173 i "Rozwiązywanie problemów", na str. 174.

Jeżeli okażą się one nieskuteczne lub w celu uzyskania dodatkowych objaśnień, należy się zwrócić do biura obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Biuro obsługi klienta".

Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji.

W sprawie ewentualnej naprawy, należy się zwracać wyłącznie do Serwisu Technicznego De'Longhi.

Adresy zostały podane w karcie gwarancyjnej załączonej do urządzenia.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo!

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, że używane gniazdko zasilające jest zawsze dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w razie potrzeby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W celu wyjęcia wtyczki z gniazdka, należy trzymać bezpośrednio za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ może on zostać uszkodzony.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie, należy wcisnąć główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia (rys. 4).
- W razie usterki, nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku, zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego De'Longhi.

Uwaga!

Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.

Uwaga!

Nie należy zezwalać na korzystanie z urządzenia osobom (w tym również dzieciom) o ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba, że są one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna.

Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Ryzyko Oparzenia!

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania, może powstawać para wodna.

Należy zwracać uwagę, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą lub gorącą parą wodną.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest do zaparzania kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe.

Niniejsze urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające

z niewłaściwego użycia urządzenia.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
Nie przewidziano jego użycia w:

- pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy
- gospodarstwach agroturystycznych
- hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych
- pokojach do wynajęcia

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

- Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

Zwróć uwagę :
Przechowywać starannie niniejszą instrukcję obsługi.
W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

OPIS

Użytkowanie urządzenia

(str. 3 - A)

A1. Panel kontrolny
A2. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy
A3. Tacka na filiżanki
A4. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
A5. Pokrywa lejka do kawy mielonej
A6. Lejek do wsypywania kawy mielonej
A7. Pojemnik na ziarna kawy
A8. Główny wyłącznik
A9. Gniazdo łącznika kabla zasilającego
A10. Zbiornik na wodę
A11. Drzwiczki automatu zaparzającego
A12. Automat zaparzający
A13. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
A14. Pojemnik na fusy
A15. Zbiornik na kondensat
A16. Tacka na filiżanki
A17. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
A18. Tacka na skropliny
A19. Dysza do spieniania mleka
A20. Tulejka regulacji spieniania mleka
A21. Pokrętło pary/gorącej wody

Opis panelu sterowania

(str. 2 - B)

Przyciski posiadają lampki kontrolne, które, w zależności od funkcjonowania, zapalają się lub migają: znaczenie lampek kontrolnych podane jest w nawiasie, w opisie klawiszy.

B1. Wyświetlacz lampek kontrolnych (zobacz "Opis lampek kontrolnych")
B2. Przycisk : aby włączyć lub wyłączyć maszynę *(Lampka migająca: urządzenie nagrzewa się; lampka stała: urządzenie jest gotowe do użycia)*
B3. Przycisk /: aby wykonać płukanie lub odkamienianie *(stale świeci lampka biała : urządzenie wykonuje płukanie; lampki biała i czerwona, migające na zmianę: konieczne jest wykonanie odkamieniania)*
B4. Przycisk aby wytworzyć parę do przygotowania napojów na bazie mleka *(Lampka stała: wskazuje, że wybrana jest funkcja „pary"; Lampka migająca: wskazuje, że konieczne jest przekręcenie pokrętła pary; lampka gasnąca (fading): urządzenie nagrzewa się)*
B5. Przycisk : aby wytworzyć 1 filiżankę małej kawy *(Lampka stała: wskazuje, że została wybrana ta opcja)*
B6. Przycisk : aby wytworzyć 2 filiżanki małej kawy *(Lampka stała: wskazuje, że została wybrana ta opcja)*
B7. Przycisk : aby wytworzyć 1 filiżankę dużej kawy *(Lampka stała: wskazuje, że została wybrana ta opcja)*
B8. Przycisk : aby wytworzyć 2 filiżanki dużej kawy *(Lampka stała: wskazuje, że została wybrana ta opcja)*
B9. Przycisk **LONG**: aby wytworzyć 1 filiżankę kawy LONG *(Lampka stała: wskazuje, że została wybrana ta opcja)*
B6. Pokrętło wyboru: przekręcić w celu wybrania smaku kawy lub w celu wybrania przygotowania z kawą mieloną

Opis akcesoriów

(str. 2 - C)

C1 Miarka/dozownik dla kawy mielonej
C2 Odkamieniacz
C3 Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)
C4 Pasek kontrolny twardości wody "Total Hardness Test"
C5 Kabel zasilający

Opis lampek kontrolnych

Wskazuje, że na panelu kontrolnym wyświetlony jest alarm (zobacz par. „Znaczenie lampek kontrolnych" na str. 173).

Stała lampka kontrolna: wskazuje, że brakuje pojemnika na fusy: należy go włożyć;
Migająca lampka kontrolna: wskazuje, że pojemnik na fusy jest pełen i należy go opróżnić.

Stała lampka kontrolna: wskazuje, że brakuje zbiornika na wodę;

Migająca lampka kontrolna: wskazuje na niewystarczający poziom wody w zbiorniku.

ECO ECO wskazuje, że aktywny jest tryb „Oszczędności energii".

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania, należy upewnić się, że jest ono w nienaruszonym stanie i że posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku jego widocznych uszkodzeń. Zwrócić się do Serwisu Technicznego De'Longhi.

Montaż urządzenia

⚠ *Uwaga!*

W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda w jego wnętrzu zamarznie. Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na powierzchni roboczej sprawdzić, czy między powierzchniami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przestrzeń przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
- Woda, która ewentualnie przedostała się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić. Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalek.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

Podłączenie urządzenia

⚠ *Uwaga!*

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia.

Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model.

Pierwsze włączenie urządzenia

ⓘ *Zwróć uwagę :*

- Ekspres został przez producenta sprawdzony z użyciem kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się niewielkie ślady kawy. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
- Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie "Programowanie twardości wody" (str. 172).

Dalsze postępowanie obrazują poniższe instrukcje:

1. Wyjąć zbiornik na wodę, napełnić go zimną wodą do linii MAX (rys. 1A), włożyć ponownie zbiornik (rys. 1B).
2. Pod dyszą do spieniania mleka ustawić naczynie o minimalnej pojemności 100 ml (rys. 2).
3. Włożyć łącznik kabla zasilającego do gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia i podłączyć do sieci elektrycznej (rys. 3), upewnić się, że główny wyłącznik znajdujący się z tyłu urządzenia jest wciśnięty (rys. 4).
4. Na panelu kontrolnym miga przycisk (rys.9).
5. Przekręcić pokrętło wytwarzania pary do pozycji "**I**" (rys. 6): urządzenie wytwarza wodę z dyszy do spieniania mleka i następnie wyłącza się.
6. Ustawić ponownie pokrętło w pozycji „0".

W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.

ⓘ *Zwróć uwagę :*

- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw i 4-5 kaw cappuccino, zanim uzyskamy zadowalający rezultat smakowy.

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

ⓘ *Zwróć uwagę :*

- Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, czy główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia jest wciśnięty (rys. 4).
- Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Urządzenie jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu tego cyklu.

⚠ *Ryzyko Oparzenia!*

W czasie płukania, z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do tacki na skropliny.

Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

- W celu włączenia urządzenia wcisnąć przycisk (rys. 7): przycisk miga do momentu nagrzania się urządzenia i zakończenia automatycznego płukania (w ten sposób, poza wypłukaniem podgrzewacza, urządzenie przepuszcza gorącą wodę przez wewnętrzne przewody, w celu ich nagrzania).

PL

Gdy urządzenie osiąga odpowiednią temperaturę, zapalają się wszystkie przyciski, które sygnalizują możliwość wyboru każdej opcji.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Podczas każdorazowego wyłączenia, urządzenie wykonuje automatyczne płukanie, którego nie można przerwać..

Ryzyko Oparzenia!

W czasie płukania z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody.

Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

W celu wyłączenia urządzenia wcisnąć przycisk (rys. 7). Urządzenie wykonuje płukanie i następnie wyłącza się (stand-by).

Zwróć uwagę:

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższe okresy czasu, należy odłączyć je z sieci elektrycznej:

- wyłączyć najpierw urządzenie, wciskając przycisk (rys. 7);
- wcisnąć główny wyłącznik (rys. 4).

Uwaga!

Nie wciskać nigdy głównego wyłącznika, gdy włączone jest urządzenie.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Można zmienić czas automatycznego wyłączania się urządzenia i ustawić te wartości w zakresie: 15 lub 30 minut albo 1, 2 lub 3 godziny.

Aby zaprogramować automatyczne wyłączenie, postępować w następujący sposób:

1. Przy wyłączonym ekspresie, z wciśniętym głównym wyłącznikiem, wcisnąć przycisk i trzymać wciśnięty do momentu zapalenia się lampek kontrolnych na panelu sterowniczym.
2. Trzymać wciśnięty przycisk do momentu zapalenia się lampek kontrolnych, wskazujących czas, po którym urządzenie ma się automatycznie wyłączyć:

15 minut	**ECO**
30 minut	**ECO**
1 godzina	**ECO**
2 godziny	**ECO**
3 godziny	**ECO**

3. Wcisnąć przycisk w celu potwierdzenia wyboru; lampki gasną.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energii.

Gdy funkcja jest aktywna, gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi.

Tryb oszczędności energii jest aktywny, gdy zapalona jest lampka kontrolna **ECO**.

1. Przy wyłączonym ekspresie, z wciśniętym głównym wyłącznikiem, wcisnąć przycisk i trzymać wciśnięty do momentu zapalenia się lampki kontrolnej **ECO** (rys. 8).
2. Aby dezaktywować funkcję, wcisnąć przycisk : lampka **ECO** zaczyna migać.
3. Aby ponownie aktywować funkcję, wcisnąć przycisk : lampka **ECO** zapala się na stałe.
4. Wcisnąć przycisk w celu potwierdzenia wyboru; lampka **ECO** gaśnie.

Zwróć uwagę :

W trybie oszczędności energii, ekspres może potrzebować kilku sekund zwłoki, przed wytworzeniem pierwszej kawy, ponieważ nagrzanie się, zajmuje mu więcej czasu.

FILTR ZMIĘKCZAJĄCY

Niektóre modele wyposażone są w filtr zmiękczający: jeśli wasz model go nie posiada, zalecamy jego zakup w autoryzowanych serwisach firmy De'Longhi.

Uwaga:

- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu i nie wystawiać na słońce.
- Po otwarciu opakowania, filtr musi zostać natychmiast użyty.
- Wyjąć filtr przed rozpoczęciem odkamieniania ekspresu.

W celu poprawnego użycia filtra należy śledzić instrukcje podane poniżej.

Montaż filtra

1. Wyjąć filtr z opakowania.
2. Obrócić tarczę z datą, dopóki nie zostaną pokazane kolejne 2 miesiące użycia (rys. 9).

Zwróć uwagę:

czas użytkowania filtra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie wykorzystywane było w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym filtrem nie był używany, czas użytkowania filtra wynosi maksymalnie 3 tygodnie.

3. Aby uaktywnić filtr, należy wlewać wodę z kranu w otwór filtra, w sposób pokazany na rysunku, do momentu aż woda zacznie wypływać z otworów bocznych filtra przez czas nie krótszy niż 1 minuta (rys. 10).

4. Wyjąć zbiornik urządzenia i napełnić go wodą (rys 1A).
5. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i całkowicie zanurzyć, pochylając go, co umożliwi ujście pęcherzyków powietrza (rys. 11);
6. Włożyć filtr do jego siedziska i docisnąć do dna (rys 12).
7. Zamknąć zbiornik pokrywą (rys. 13) i następnie ponownie włożyć go do urządzenia.
8. Umieścić pod dyszą do spieniania mleka pojemnik o minimalnej pojemności 100 ml.
9. Przekręcić pokrętło pary do pozycji I, celem wytworzenia gorącej wody.
10. Odczekać kilka sekund, do momentu, gdy strumień gorącej wody jest stabilny a następnie ustawić ponownie pokrętło w pozycji 0.

Zwróć uwagę:

Może się zdarzyć, że tylko jedno wytworzenie gorącej wody okaże się niewystarczające dla instalacji filtra i podczas instalacji zapalą się lampki kontrolne: 

W takim przypadku należy powtórzyć instalację od punktu 9.
Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania maszyny.


Wyjęcie i wymiana filtra zmiękczającego

Po upływie dwóch miesięcy (zobacz tarcza daty) lub gdy urządzenie nie jest używane przez 3 tygodnie, należy wyjąć filtr ze zbiornika i ewentualnie wymienić go na nowy, powtarzając operację opisaną w poprzednim paragrafie.

PRZYGOTOWANIE KAWY

Wybór smaku kawy

Przy pomocy pokrętła wyboru smaku kawy (B10), wybrać żądany smak: przekręcając w prawo, zwiększa się ilość ziaren kawy, która zostanie zmielona przez młynek, przez co mocniejszy będzie smak wytworzonej kawy.
Z pokrętłem w pozycji MIN uzyskuje się bardzo łagodną kawę; z pokrętłem w pozycji MAX uzyskuje się kawę bardzo mocną.

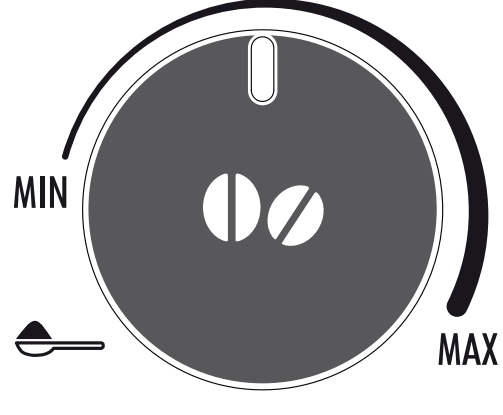

Zwróć uwagę :

- Przy pierwszym użyciu należy wykonać kilka prób i wytworzyć kilka kaw, aby określić odpowiednią pozycję pokrętła.
- Należy zwrócić uwagę, aby nie przekręcać za bardzo w stronę MAX, w przeciwnym razie istnieje ryzyko zbyt powolnego wytwarzania kawy (kropla za kroplą), zwłaszcza, gdy chce się uzyskać dwie filiżanki kawy równocześnie.

Wybór ilości kawy w filiżance

Ekspres został fabrycznie ustawiony na automatyczne wytwarzanie następujących ilości kawy:

- mała kawa, jeśli wciska się przycisk (≃40ml);
- duża kawa, jeśli wciska się przycisk (≃120ml);
- dwie małe kawy, jeśli wciska się przycisk ;
- dwie duże kawy, jeśli wciska się przycisk .

Jeśli chce się zmienić ilość kawy (którą ekspres wytwarza automatycznie), należy postępować następująco:

- wcisnąć i trzymać wciśnięty przycisk kawy, której ilość chce się zmienić (mała lub duża), do momentu, gdy zacznie on migać: ekspres zacznie wytwarzać kawę; następnie zwolnić przycisk;
- w momencie, gdy kawa w filiżance osiągnie żądaną ilość, wcisnąć jeden raz ten sam przycisk, aby zapisać nową ilość.

W tym momencie, wciskając ten przycisk, ekspres będzie wytwarzał nowo ustawioną ilość.

Zwróć uwagę :


Można zapisać tylko wielkość pojedynczej kawy: kawa podwójna aktualizuje się automatycznie.

Regulacja młynka do kawy

Młynka do kawy nie należy początkowo regulować, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie wytwarzanie kawy.
Jeżeli jednak po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że wytwarzanie kawy jest zbyt słabe i z małą ilością pianki lub jest wytwarzana zbyt wolno (kropla za kroplą), należy dokonać korekty przy pomocy pokrętła regulacji stopnia zmielenia kawy (rys.14).

Zwróć uwagę :

Pokrętło regulacji może być używane wyłącznie podczas pracy młynka do kawy.

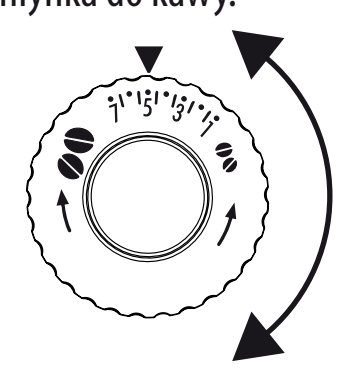


Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub nie wypływa wcale, obrócić zgodnie ze wskazówkami zegara o jeden przeskok. Aby uzyskać mocniejszą kawę i poprawić wygląd pianki, należy przekręcić pokrętło, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, o jeden przeskok (nie więcej niż jeden przeskok na raz, w przeciwnym wypadku kawa może wypływać kroplami). Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli po tej regulacji nie uzyska się żądanego rezultatu, konieczne

jest powtórzenie korekty, obracając pokrętło o jeden przeskok.

Ustawienie temperatury

Chcąc zmienić temperaturę wody do przygotowania kawy, należy postępować następująco:

1. Przy wyłączonym ekspresie, z wciśniętym głównym wyłącznikiem (rys. 3), wcisnąć przycisk i trzymać wciśnięty do momentu zapalenia się lampek kontrolnych na panelu kontrolnym.
2. Wcisnąć przycisk do momentu wybrania żądanej temperatury:

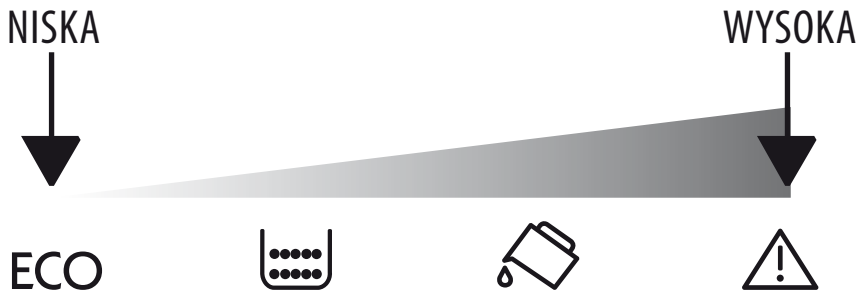

3. Wcisnąć przycisk w celu potwierdzenia wyboru; lampki gasną.

Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze

Aby uzyskać kawę o wyższej temperaturze, zaleca się:


- wykonanie płukania, przed wytworzeniem kawy, wciskając przycisk z dyszy wychodzi gorąca woda, która nagrzewa wewnętrzny obwód maszyny i sprawia, że wytwarzana kawa ma wyższą temperaturę;
- gorącą wodą ogrzać filiżanki (użyć funkcji gorącej wody).
- ustawić temperaturę kawy na wyższą (zobacz par. „Ustawienie temperatury").

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach

Uwaga!

Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się on nadawał do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (rys. 15).
2. Pod otworami dozownika do kawy należy ustawić:
   - 1 filiżankę, jeżeli chcemy otrzymać 1 kawę (rys. 16);
   - 2 filiżanki, jeżeli chcemy otrzymać 2 kawy (rys 17).
3. Obniżyć dozownik, aby zbliżyć go jak najbardziej do filiżanki: w ten sposób uzyskuje się lepszą piankę (rys. 18).
4. Wcisnąć przycisk żądanego wytwarzania:

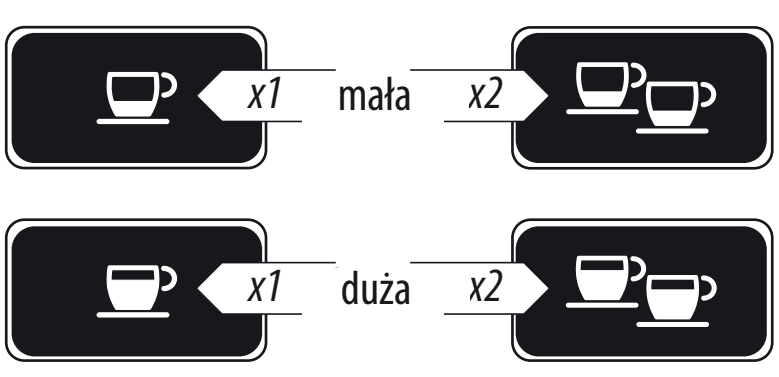

5. Rozpoczyna się wytwarzanie a na panelu kontrolnym pozostaje zapalony wybrany przycisk.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.

Zwróć uwagę :

- Gdy urządzenie przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez wciśnięcie jednego z podświetlonych przycisków wytwarzania kawy.
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (3 sekundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy.

Zwróć uwagę :

Aby uzyskać kawę o wyższej temperaturze, należy zapoznać się z paragrafem "**Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze**".


Uwaga!

- Jeżeli kawa wypływa kropla za kroplą, zbyt słabo z małą pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać wskazówki podane w rozdziale „Rozwiązywanie problemów" (str. 173).
- Podczas użytkowania, na panelu kontrolnym mogą zapalić się lampki, których znaczenie opisane jest w paragrafie „Znaczenie lampek kontrolnych" (str. 174).

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej

Uwaga!

- Nigdy nie wsypywać ziaren kawy do lejka kawy mielonej, gdyż może to spowodować uszkodzenie ekspresu.
- Nie wsypywać kawy mielonej przy wyłączonym ekspresie, aby uniknąć rozsypania we wnętrzu ekspresu i jego zabrudzenia. W takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu.
- Wsypywać zawsze tylko 1 płaską miarkę kawy, w przeciwnym wypadku, wnętrze urządzenia mogłoby zostać zabrudzone lub lejek mógłby się zapchać.

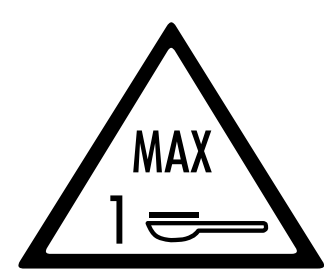

Zwróć uwagę :

W przypadku używania kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Upewnić się, że urządzenie jest włączone.
2. Przekręcić pokrętło wyboru smaku w lewo, do oporu, do pozycji (rys. 19).
3. Upewnić się, że lejek nie jest zapchany, następnie wsypać jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 20).
4. Pod otworami dozownika do kawy ustawić jedną filiżankę.

5. Wcisnąć przycisk wytwarzania 1 filiżanki (lub).
6. Rozpoczyna się przygotowanie.

PRZYGOTOWANIE KAWY LONG

Kawa „LONG" może zostać przygotowana przy użyciu zarówno ziaren, jak i kawy mielonej.
Śledzić wskazówki poprzednich paragrafów, w celu przygotowania ekspresu i wcisnąć przycisk **LONG**.

PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO I GORĄCEGO MLEKA (BEZ PIANKI)

Ryzyko Oparzenia!
Podczas jego przygotowywania mamy do czynienia z gorącą parą: uważać, aby się nie poparzyć.

1. W celu przygotowania kawy cappuccino, zaparzyć kawę w dużej filiżance;
2. Napełnić naczynie, najlepiej wyposażone w rączkę, aby uniknąć poparzenia, około 100 gramami mleka na jedną kawę cappuccino, którą chce się przygotować.
   Wybierając wielkość naczynia należy uwzględnić, że objętość płynu zwiększy się 2 lub 3 razy.

Zwróć uwagę :
Aby uzyskać gęstą i obfitą piankę, użyć mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°).
Aby uniknąć uzyskania mleka z małą pianką lub pianki z dużymi pęcherzykami, zawsze czyścić dyszę jak opisano w kolejnym paragrafie „Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu".

3. Upewnić się, że tulejka spieniacza mleka znajduje się w dole, w pozycji „CAPPUCCINO" (rys. 21);
4. Wcisnąć na przycisk : gasnąca lampka (fading) przycisku oznacza, że urządzenie nagrzewa się.
5. Zanurzyć dyszę do spieniania mleka w naczyniu z mlekiem.
6. Po kilku sekundach, kiedy lampka zaczyna migać, przekręcić pokrętło wytwarzania pary do poz. I (rys. 6).
   Z dyszy do spieniania mleka wydobywa się para, którątworzy piankę z mleka i zwiększa jego objętość;
7. Aby pianka była gęstsza, ruszać naczyniem wolnymi ruchami z dołu do góry. (Zaleca się wytwarzanie pary, nie dłuższe niż przez 3 kolejne minuty).
8. Po uzyskaniu żądanej pianki, przerwać wytwarzanie pary, ustawiając pokrętło pary w pozycji 0.

Ryzyko Oparzenia!
Wyłączyć parę, przed wyciągnięciem dyszy do spieniania mleka z naczynia, aby uniknąć oparzeń, spowodowanych rozpryskiwaniem się gorącego mleka.

9. Wlać spienione mleko do przygotowanej wcześniej kawy. Kawa cappuccino jest gotowa: posłodzić do smaku, i według uznania, posypać piankę kakao w proszku.

Wcisnąć jakikolwiek przycisk w celu wyjścia z funkcji pary.

Przygotowanie gorącego mleka (bez pianki)

Aby przygotować gorące mleko bez pianki, należy śledzić instrukcje z poprzedniego paragrafu, upewniając się, że tulejka dyszy do spieniania mleka, znajduje się w górze, w pozycji „HOT MILK".

Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu

Po każdym użyciu należy wyczyścić dyszę do spieniania mleka, unikając w ten sposób gromadzenia się pozostałości mleka i zatkania dyszy.

Ryzyko Oparzenia!
Podczas czyszczenia z dyszy do spieniania mleka wypływa mała ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

1. Przepuścić trochę gorącej wody, przekręcając pokrętło wytwarzania pary do pozycji I. Następnie ustawić ponownie pokrętło w pozycji 0 w celu przerwania wytwarzania gorącej wody.
2. Odczekać kilka minut, aby dysza do spieniania mleka się ochłodziła: pociągnąć dyszę do spieniania mleka w dół, celem jej wyjęcia (rys. 22).
3. Przesunąć tulejkę w górę (rys. 23).
4. Ściągnąć dyszę, pociągając w dół (rys. 24).
5. Sprawdzić, czy wskazany strzałką na rys. 25 otwór nie jest zatkany. W razie konieczności, wyczyścić go przy pomocy szpilki.
6. Założyć ponownie dyszę, przesunąć tulejkę w dół i założyć na dyszę spieniacz mleka (rys. 26) przekręcając i wciskając go w górę, do momentu zaczepienia.

PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY

Ryzyko Oparzenia!
Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie wytwarzania gorącej wody.
Dysza gorącej wody nagrzewa się podczas wytwarzania gorącej wody, dlatego też należy trzymać dyszę tylko za uchwyt.

1. Pod spieniaczem mleka ustawić naczynie (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania się wody).
2. Ustawić pokrętło pary w pozycji I, rozpoczyna się wytwarzanie
3. Przerwać wytwarzanie, ustawiając pokrętło pary w pozycji **0**.

Zwróć uwagę :

Jeżeli tryb “Oszczędność energii” jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund oczekiwania.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie ekspresu

Następujące części ekspresu muszą być myte okresowo:
- pojemnik na fusy (A14),
- tacka na skropliny (A18) i zbiornik na kondensat (A15),
- zbiornik na wodę (A10),
- otwory dozownika kawy (A13),
- lejek wprowadzania mielonej kawy (A6),
- wnętrze ekspresu, do którego można się dostać po otwarciu drzwiczek serwisowych (A11),
- automat zaparzający (A12),

Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, detergentów ściernych ani alkoholu. Do czyszczenia ekspresów automatycznych De'Longhi nie jest konieczne korzystanie ze środków chemicznych do czyszczenia urządzenia. Odkamieniacz zalecany przez De'Longhi produkowany jest na bazie komponentów naturalnych i jest całkowicie biodegradowalny.
- Żadna z części ekspresu nie może być myta w zmywarce.
- Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

Czyszczenie pojemnika na fusy

Kiedy zaczyna migać lampka kontrolna , należy opróżnić i wyczyścić pojemnik na fusy. Dopóki pojemnik na fusy nie zostanie oczyszczony, lampka kontrolna będzie migać a ekspres nie będzie mógł przygotować kawy.
Aby przeprowadzić czyszczenie (przy włączonym ekspresie):
- Wyjąć tackę na skropliny (rys. 27), opróżnić ją i wyczyścić.
- Opróżnić i wyczyścić dokładnie pojemnik na fusy, usuwając dokładnie wszystkie pozostałości, które mogły zebrać się na dnie:
- Sprawdzić również zbiornik na kondensat, w kolorze czerwonym, jeżeli jest pełen, opróżnić go.

Uwaga!

Gdy wyjmuje się tackę na skropliny, należy każdorazowo opróżnić pojemnik na fusy, nawet, jeśli nie jest pełny.

Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na zużytą kawę napełni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.

Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na kondensat

Uwaga!

Jeśli tacka na skropliny nie zostanie opróżniana okresowo, woda może przelać się górą i zalać wnętrze maszyny.
Może to uszkodzić ekspres, płaszczyznę oparcia lub otoczenie.

Tacka na skropliny wyposażona jest w pływakowy wskaźnik poziomu (czerwony) znajdującej się w nim wody (rys. 28).
Zanim wskaźnik zacznie wystawać z tacki na skropliny, należy ją opróżnić i wyczyścić.
W celu wyjęcia tacki na skropliny:
1. Wyjąć tackę na skropliny i pojemnik na fusy (rys. 27);
2. Opróżnić tackę na skropliny i pojemnik na fusy a następnie umyć je;
3. Sprawdzić czerwony zbiornik na kondensat, jeżeli jest pełen, opróżnić go.
4. Ponownie włożyć tackę na skropliny wraz z pojemnikiem na fusy.

Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Przed wykonaniem czynności czyszczenia wewnętrznych części, urządzenie musi być wyłączone (patrz„Wyłączenie”) i odłączone od sieci elektrycznej.
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
1. Okresowo sprawdzić (raz w miesiącu) czy wnętrze urządzenia (dostępne po wyjęciu tacki na skropliny) nie jest zabrudzone. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy gąbki.
2. Przy pomocy odkurzacza usunąć wszelkie pozostałości (rys. 29).

Czyszczenie zbiornika na wodę

Czyścić okresowo (raz na miesiąc) zbiornik na wodę (A10), przy pomocy wilgotnej szmatki i delikatnego środka czyszczącego.

Czyszczenie otworów dozownika kawy

1. Czyścić okresowo otwory dozownika kawy za pomocą gąbki lub szmatki (rys. 30A).
2. Sprawdzać, czy otwory dozownika do kawy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 30B).

Czyszczenie lejka do kawy mielonej

Okresowo (raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wsypywania kawy mielonej nie jest zapchany.
Jeśli to konieczne, usunąć nagromadzoną kawę

Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający (A12) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.

Uwaga!


Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone.

1. Upewnić się, że maszyna właściwie wykonała wyłączenie (patrz „Wyłączenie urządzenia”, str. 166).
2. Wyjąć zbiornik na wodę.
3. Otworzyć drzwiczki automatu zaparzającego (rys. 31) znajdujące się na prawym boku ekspresu.
4. Wcisnąć do wnętrza dwa przyciski zwalniające w kolorze czerwonym i równocześnie wyjąć automat zaparzający (rys. 32).

Uwaga!


Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących, ponieważ mogą go uszkodzić.

5. Zanurzyć na ok. 5 minut automat zaparzający w wodzie, a następnie opłukać go bieżącą wodą.
6. Wyczyścić ewentualne pozostałości kawy ze wspornika, na którym opiera się automat zaparzający.
7. Po wyczyszczeniu, założyć ponownie automat zaparzający wkładając go do wspornika; następnie wcisnąć napis PUSH (NACIŚNIJ) dopóki nie usłyszy się kliknięcia przymocowania.

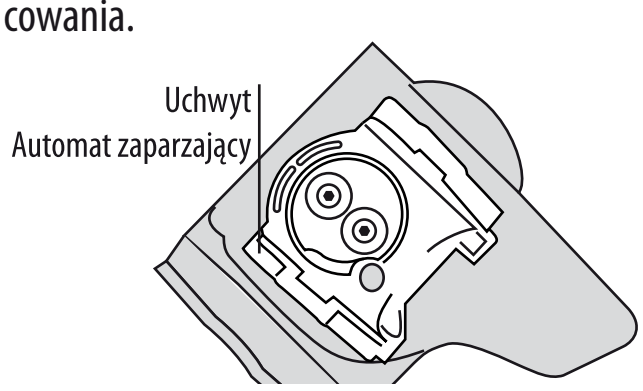

Zwróć uwagę :

Jeżeli zamocowanie automatu zaparzającego sprawia trudności, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów naciskając dwie dźwignie jak pokazano na rysunku.

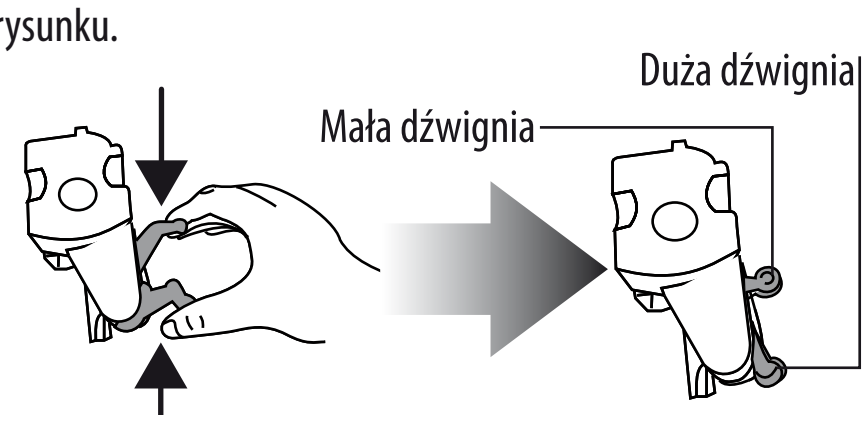

8. Po założeniu automatu zaparzającego należy upewnić się, czy obydwa czerwone przyciski zaskoczyły na zewnątrz.



9. Zamknąć drzwiczki automatu zaparzającego.
10. Ponownie włożyć zbiornik na wodę.

ODKAMIENIANIE

Ekspres należy odkamienić, gdy na panelu kontrolnym miga przycisk .


Uwaga!

Odkamieniacz zawiera kwasy, które mogą podrażnić skórę i oczy. Należy bezwzględnie przestrzegać ostrzeżeń producenta dotyczących bezpieczeństwa, podanych na opakowaniu odkamieniacza oraz wskazówek dotyczących czynności do wykonania w razie kontaktu ze skórą i oczami.

Zwróć uwagę :

Korzystać wyłącznie z odkamieniacza De’Longhi. Absolutnie nie korzystać z odkamieniaczy na bazie amidosulfonowej lub octowej, w takich przypadkach gwarancja traci ważność. Ponadto, gwarancja traci ważność, jeżeli nie wykonuje się regularnie odkamieniania.

1. Włączyć ekspres i odczekać, aż będzie gotowy do użycia.
2. Opróżnić zbiornik na wodę (A12) i wyjąć filtr zmiękczający, jeśli obecny.
3. Wlać do zbiornika na wodę odkamieniacz, do wskazanego na nim poziomu **A** (odpowiadający opakowaniu 100 ml); następnie dolać wodę (jeden litr) do osiągnięcia poziomu **B**. Pod spieniaczem mleka ustawić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 1,5l.
4. Odczekać, aż lampki kontrolne wytwarzania kawy zapalą się na stałe.

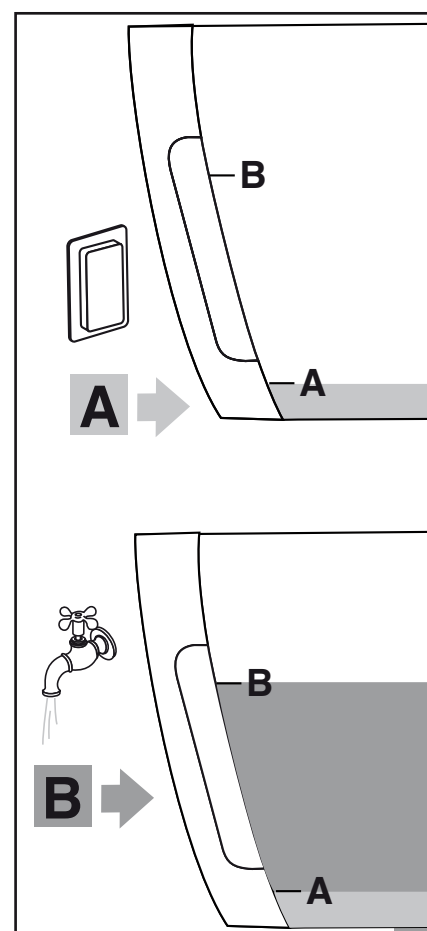

Uwaga! Ryzyko Oparzenia

Ze spieniacza mleka wypływa gorąca woda zawierająca kwasy.

Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

5. Wcisnąć przycisk i trzymać wciśnięty przez przynajmniej 5 sekund, aby potwierdzić wprowadzenie roztworu i uruchomić odkamienianie. Lampka kontrolna przycisku świeci stałym światłem, wskazując uruchomienie programu odkamieniania, a lampka miga, aby wskazać konieczność przekręcenia pokrętła pary do pozycji I.
6. Przekręcić pokrętło pary w lewo, do pozycji I. roztwór odkamieniający wychodzi z dyszy do spieniania mleka i

PL

zaczyna wypełniać pojemnik znajdujący się pod nim.

Program odkamieniający wykonuje automatycznie całą serie płukań, w celu usunięcia kamienia. Jest normalną rzeczą, że między dwoma płukaniami upływa kilka minut, podczas których ekspres jest nieaktywny.

Po około 30 minutach zbiornik na wodę jest pusty i zaczynają migać lampka i przycisk ; przekręcić pokrętło pary w prawo, do pozycji 0.

Urządzenie jest teraz gotowe do czynności płukania świeżą wodą.

7. Opróżnić pojemnik wykorzystany do zebrania odkamieniacza i ustawić pusty ponownie pod spieniaczem mleka.
8. Wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić go, opłukać pod bieżącą wodą, napełnić czystą wodą i ponownie założyć; lampka zaczyna migać.
9. Przekręcić pokrętło pary w lewo, do pozycji I (rys. 6). Z dyszy zaczyna wypływać gorąca woda.
10. Kiedy zbiornik na wodę jest całkowicie opróżniony, zaczyna migać lampka kontrolna .
11. Ustawić pokrętło w pozycji 0: lampka / gaśnie.

Napełnić ponownie zbiornik na wodę, ekspres jest gotowy do użycia.

PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY


Operacja odkamieniania jest konieczna do przeprowadzenia po ustalonym okresie czasu, który zależy od ustawionej twardości wody.


Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody.


Można zaprogramować ekspres na podstawie informacji o twardości wody z sieci wodociągowej, z różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odwapniania.


Pomiar twardości wody

1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny “TOTAL HARDNESS TEST”, załączony do niniejszej instrukcji.
2. Zanurzyć cały pasek w szklance wody na około jedną sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko go strzepnąć. Po upływie około minuty pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki; w zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada jednemu poziomowi.

Poziom 1 


Poziom 2 

Poziom 3 

Poziom 4 

Ustawienie twardości wody





1. Upewnić się, że ekspres jest wyłączony (ale podłączony do sieci elektrycznej z głównym wyłącznikiem w pozycji I);
2. Wcisnąć przycisk / i trzymać wciśnięty przez przynajmniej 6 sekund: lampki kontrolne zapalą się jednocześnie;
3. Wcisnąć przycisk aby ustawić rzeczywistą twardość (poziom wykryty paskiem kontrolnym).

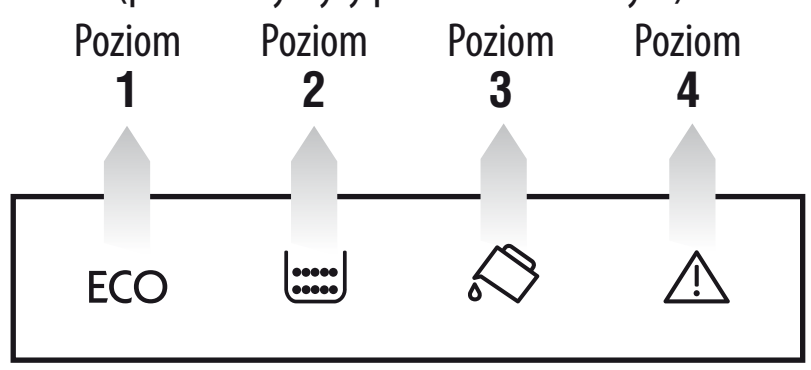

4. Wcisnąć przycisk w celu potwierdzenia wyboru;

W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.

ZNACZENIE LAMPEK KONTROLNYCH

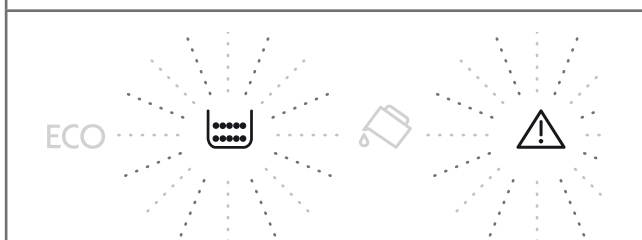WYŚWIETLONA LAMPKA KONTROLNA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
 **MIGAJĄCA**	Niewystarczający poziom wody w zbiorniku.	Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć naciskając go odpowiednio, dopóki nie pojawi się odgłos mocowania.
	Zbiornik nie został poprawnie włożony.	Poprawnie założyć zbiornik dociskając go do dna.
 **MIGAJĄCA**	Pojemnik na fusy po kawie (A14) jest pełny.	Opróżnić pojemnik na fusy i tackę na skropliny, wyczyścić, a następnie ponownie założyć. Ważne: gdy wyjmuje się zbiorniczek na skropliny, obowiązkowe jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy, nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na zużytą kawę napełni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.
	Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został poprawnie zamocowany.	Wyjąć tackę na skropliny i założyć pojemnik na fusy.
 **MIGAJĄCA**	Kawa zbyt drobno zmielona, z tego powodu wypływa zbyt wolno i nie całkowicie.	Powtórzyć wytwarzanie kawy i przekręcić pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 14) o jeden przeskok w stronę cyfry 7, gdy praca młynka jest w toku. Jeżeli po zaparzeniu przynajmniej 2 kaw, parzenie jest nadal zbyt wolne, powtórzyć korektę za pomocą pokrętła regulacji o kolejny przeskok (patrz regulacja młynka do kawy str. 167). Jeśli problem nie znika, przekręcić pokrętło do pozycji I i przepuścić trochę wody przez spieniacz mleka.
 **MIGAJĄCA**	Wybrano funkcję "kawa mielona", lecz kawa mielona nie została wsypana do lejka.	Wsypać mieloną kawę do lejka lub odznaczyć funkcję kawy mielonej.
 **CZERWONA I BIAŁA MIGAJĄCE NA ZMIANĘ**	Wskazuje, że konieczne jest odkamienienie urządzenia.	Należy jak najszybciej wykonać program odkamieniania, opisany w paragrafie "Odkamienianie".
 **MIGAJĄCA**	Użyto zbyt dużo kawy.	Wybrać lżejszy smak lub zmniejszyć ilość kawy mielonej i następnie powtórzyć wytwarzanie kawy.
 **MIGAJĄCA**	Ziarna kawy skończyły się.	Napełnić pojemnik na ziarna.
	Lejek do mielonej kawy jest zatkany.	Opróżnić lejek przy pomocy pędzelka do czyszczenia, jak opisano w par. "Czyszczenie lejka do kawy".

WYŚWIETLONA LAMPKA KONTROLNA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
 MIGAJĄCA	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzający nie został ponownie zamocowany.	Założyć automat zaparzający zgodnie z opisem w rozdziale “Czyszczenie automatu zaparzającego”.
	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Wyczyścić dokładnie ekspres, jak opisano w par. “czyszczenie i konserwacja”. Jeżeli po wykonaniu czyszczenia ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do serwisu technicznego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości działania.
Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest gorąca.	Filiżanki nie zostały wcześniej podgrzane.	Podgrzać filiżanki, przepłukując je gorącą wodą (Zanotuj: można użyć funkcji gorącej wody lub płukania).
	Automat zaparzający ochłodził się, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed wytworzeniem kawy nagrzać automat zaparzający, wciskając przycisk płukania  .
Kawa nie jest zbyt mocna i zawiera mało pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy w lewo o jeden przeskok, przy włączonym młynku do kawy (rys. 14). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływania kawy. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz paragraf “regulacja młynka do kawy”, str. 167).
	Kawa nie jest odpowiednia.	Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
Kawa wypływa zbyt wolno lub kropla za kroplą.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy w prawo o jeden przeskok, przy włączonym młynku do kawy (rys. 14). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływania kawy. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz paragraf “regulacja młynka do kawy”, str. 167).
Kawa nie wypływa z jednego lub z obu otworów dozownika.	Otwory dozownika są zatkane.	Wyczyścić otwory przy pomocy wykałaczki.
Spienione mleko ma duże pęcherze powietrza	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest częściowo odtłuszczone.	Zaleca się używanie mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat nadal nie jest zadowalający, należy spróbować zmienić markę mleka.
Mleko nie jest gęste	Dysza do cappuccino jest brudna	Przystąpić do czyszczenia jak wskazano w paragrafie “Czyszczenie dyszy po użyciu” (str. 13).
Podczas użytkowania, przerywa się wytwarzanie pary.	Urządzenie zabezpieczające przerywa wytwarzanie pary po około 3 minutach.	Odczekać kilka minut i ponownie aktywować funkcję pary.
Urządzenie nie włącza się	Wtyczka nie została włożona do gniazdka.	Główny wyłącznik (A8) nie został włączony.
	Włożyć wtyczkę do gniazdka.	Wcisnąć główny wyłącznik do pozycji I (rys. 4).